




Návod k instalaci balicího stolu

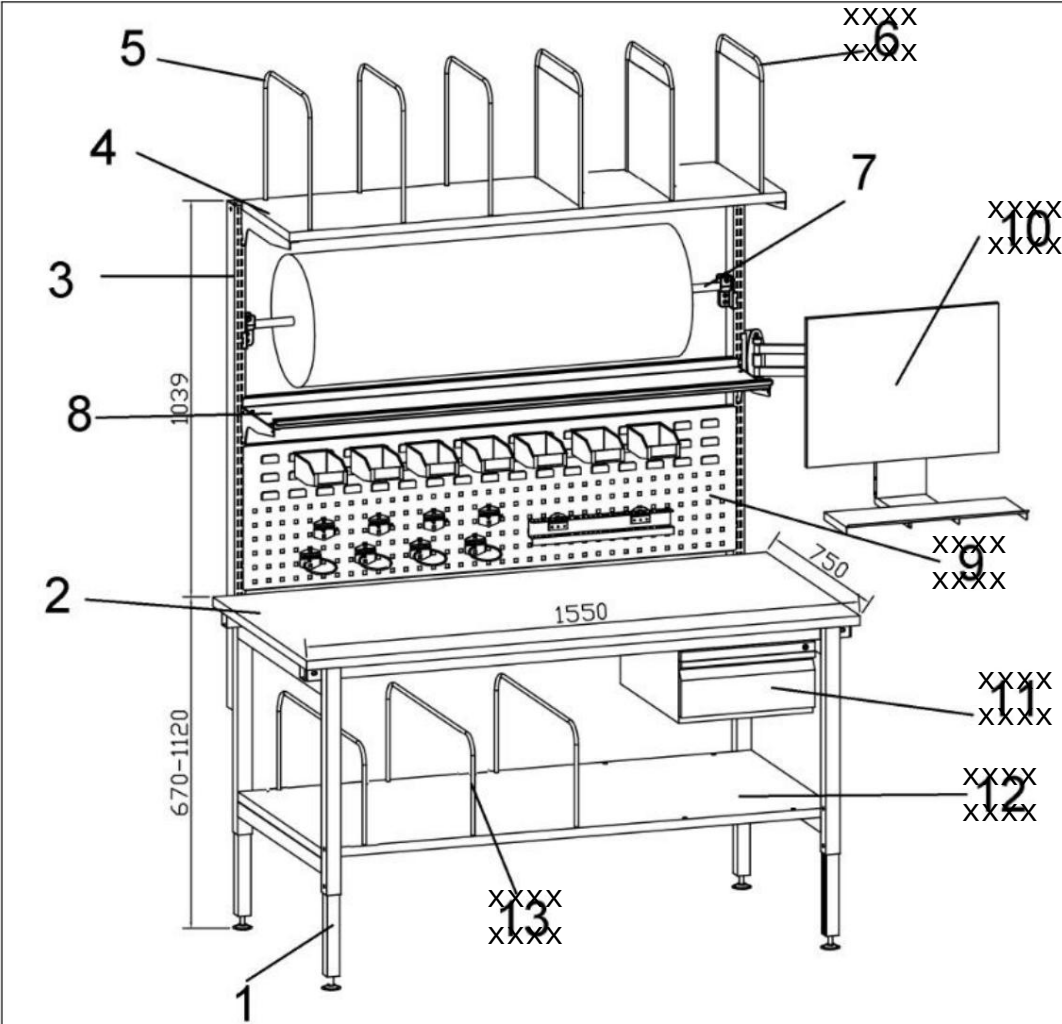

Části stolu	Velikost
1 Stolevá základna	L1550×H750×H670-1120mm
2 Deska stolu	1550×750×18 mm
3 Svislý rám	1359 mm
4U dělicí police	1493 × 380 mm
5 U1 Dělič kartonu	Rozměr 350×380 mm
6 Dílčí tyč	Rozměr 250×380 mm
7 SS balicí tyč	1460 mm
8 Ocelová horní police	1493 × 290 mm
9 Ocelová spodní police	1493 × 390 mm
10 Ocelová horní police	1493 × 390 mm
11 Ocelová spodní police	1493 × 390 mm
12 Ocelová horní police	1493 × 390 mm
13 Ocelová spodní police	1493 × 390 mm
xxxxxx	není součástí balení
Odkaz na šrouby	

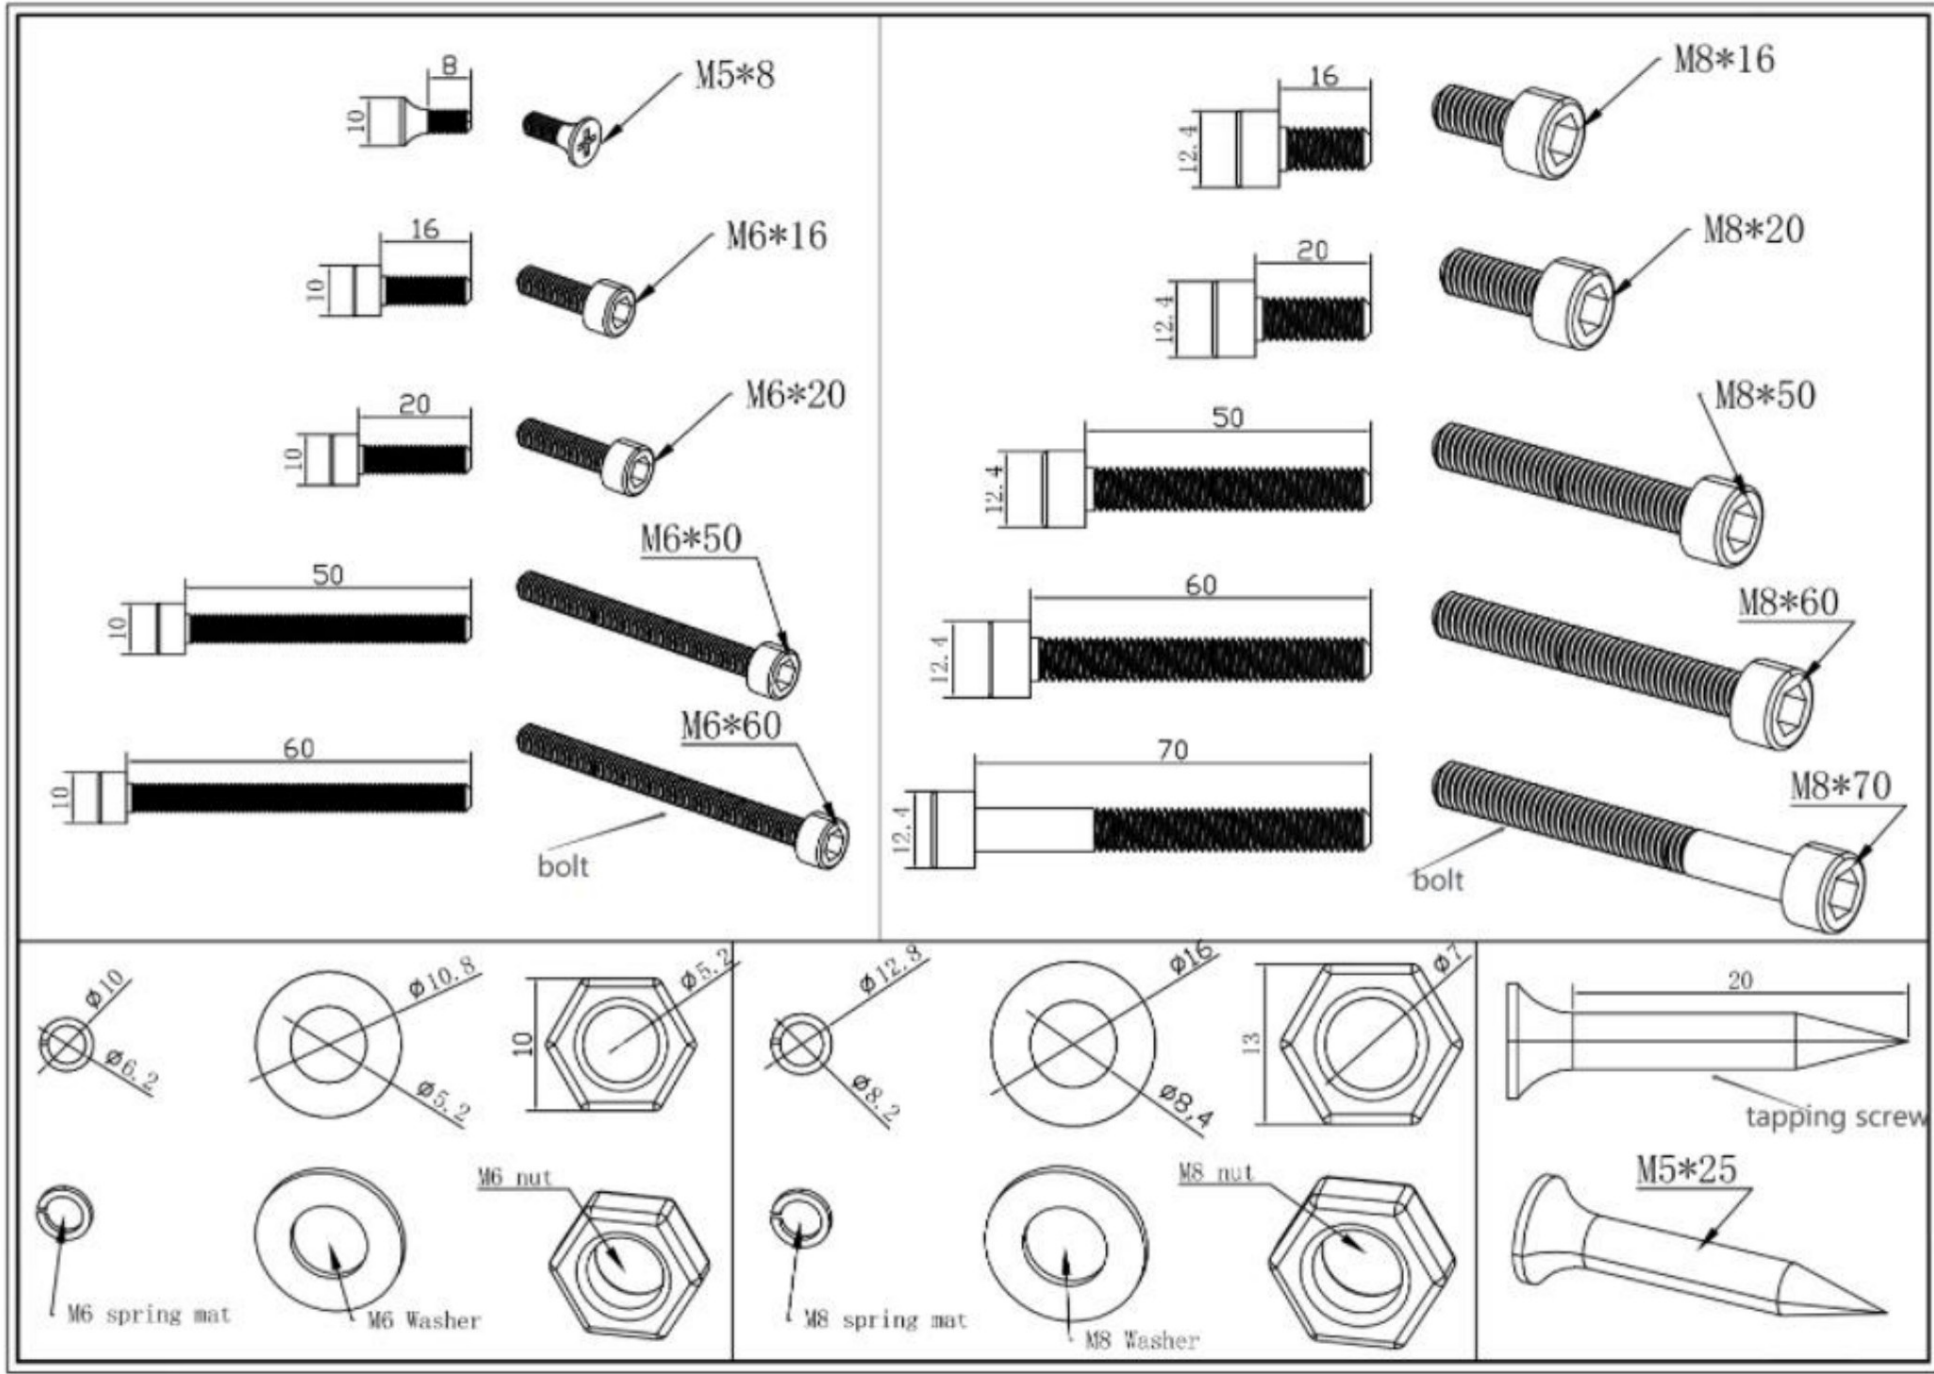

Návod na instalaci podnože stolu

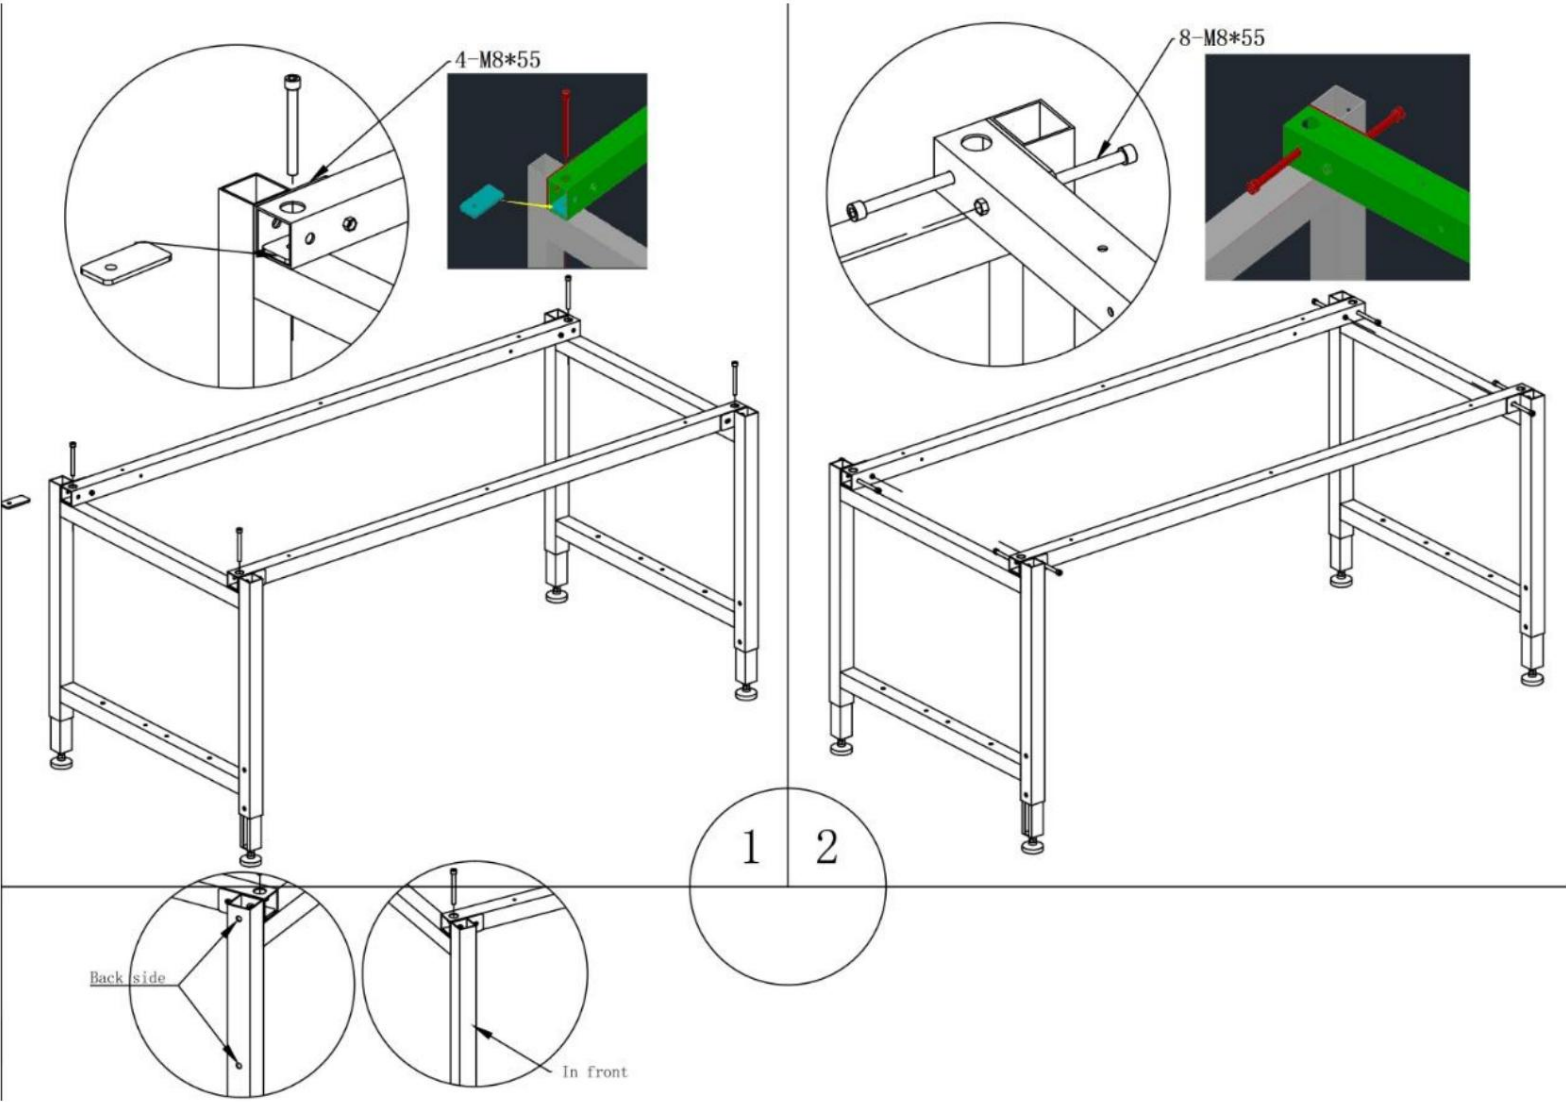

Nohy stolu- 2ks; Nosníky - 2ks ; Šrouby M8*55- 4ks ; Distanční podložky 34*70mm -4ks Šrouby M8*55- 8ks



Jak je znázorněno na obrázku, umístěte oba nosníky na nohy stolu.

Jak je znázorněno na obrázku, přišroubujte šrouby z obou konců nosníku ke stolu

tabulky podle potřeby.

spodní konec nosníku pomocí 2 šroubů a připevněte zadní část zásuvky k zásuvce
upevňovací držák s 1 šroubem.





Návod na montáž svislého rámu

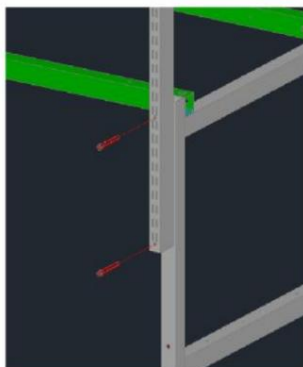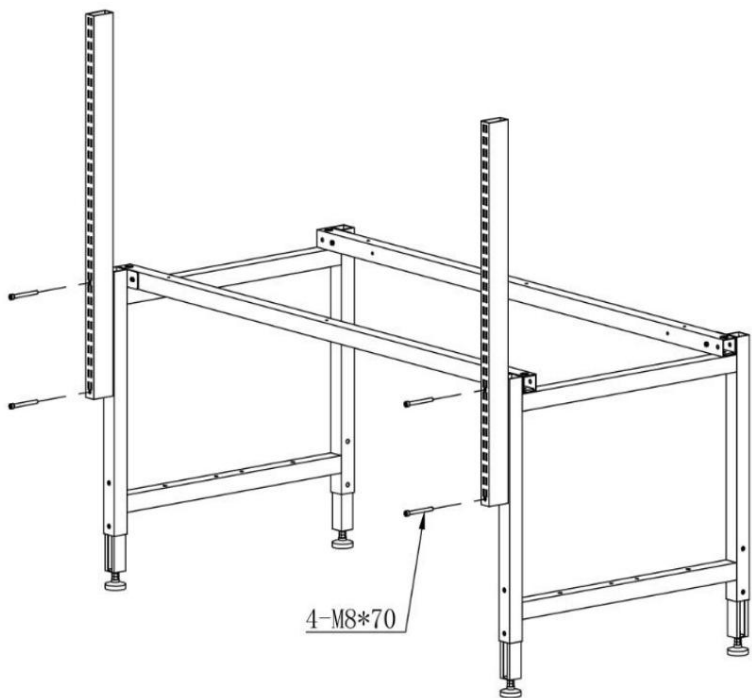

Stojací rám - 2ks
Šroub M8*70mm - 4ks

Připevněte svislý rám ke stolu
noha se šrouby, jak je znázorněno na
obrázek

U Dělič kartonu (U1, U2) a návod k instalaci dělicí police

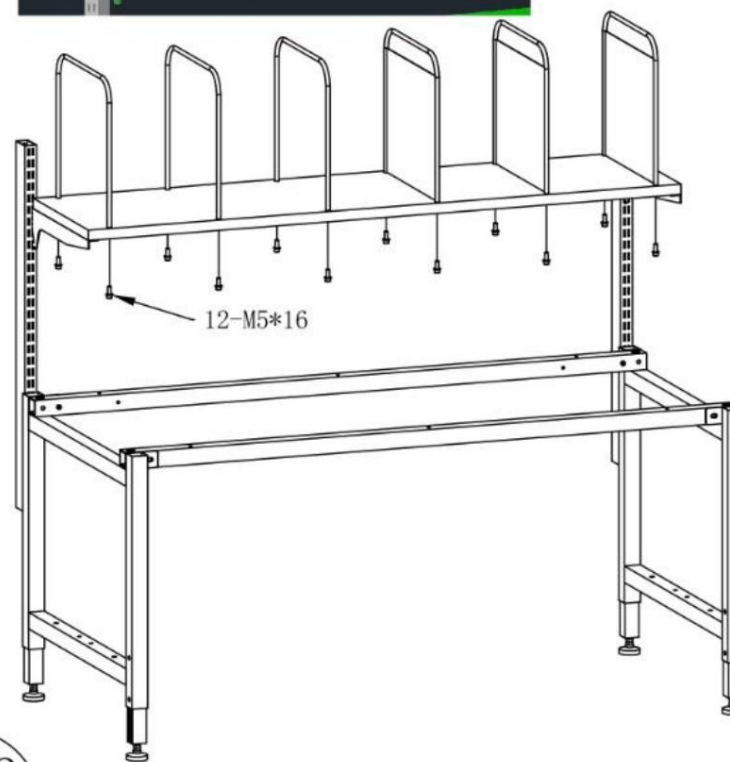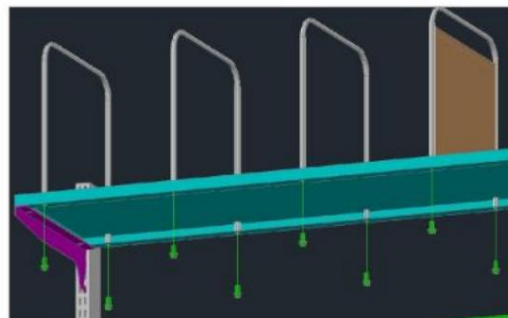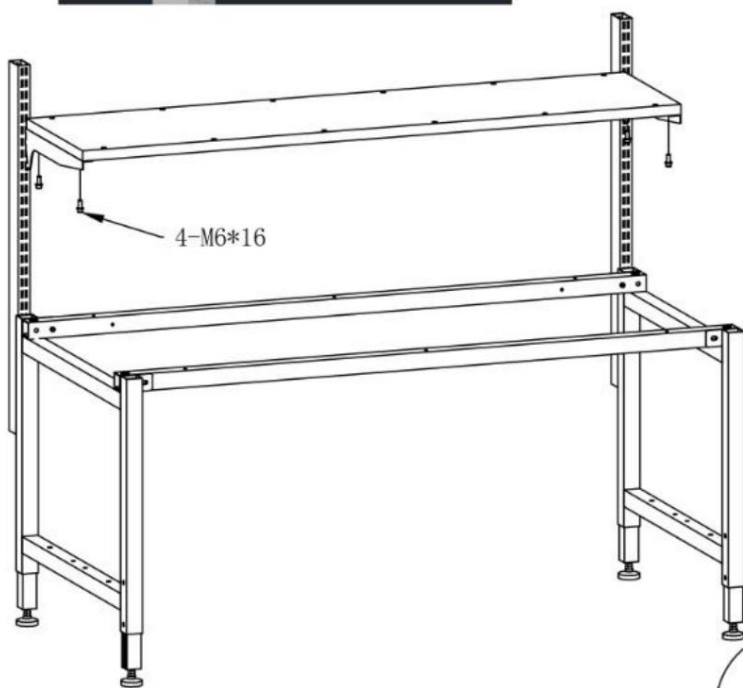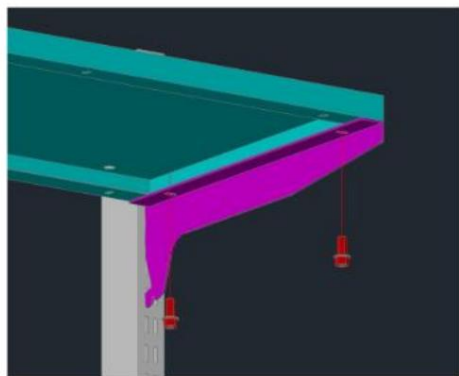

1

2



Držák police – 2ks Šroub M6*16mm – 4ks

Kartonová dělicí příčka U1 / U2; Šrouby M5*16 – 2ks/rozdělovač

Připevněte držáky police k oběma koncům police pomocí šroubů, jak je znázorněno na obrázku. Jak je znázorněno na obrázku, vložte přepážku kartonu U1/U2 do odpovídajícího otvorem v polici, pevně upevněte přepážku kartonu ze spodní části police pomocí

šrouby a zavěste držáky na svislý rám.

Ocelová horní police (složená hrana) návod k instalaci

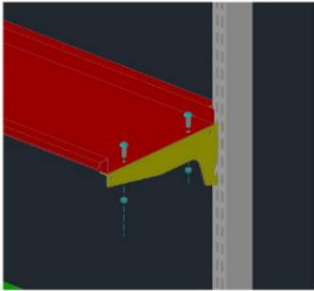
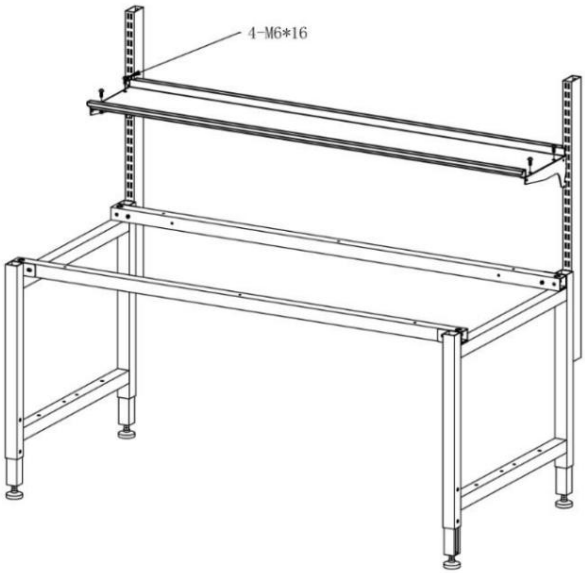


Horní police okraj
složený - 1ks
Držák police - 2ks
Šroub M6*16mm - 4ks

Jak je znázorněno na obrázku,
přípevněte držáky polic k horní
polici pomocí šroubů a zavěste
držáky na svislý rám.



Návod k montáži ocelové horní police

Instrukce pro instalaci balicí tyče z nerezové oceli

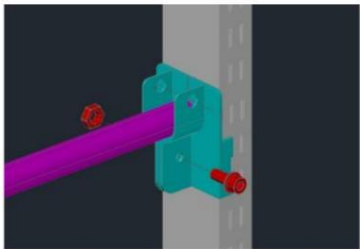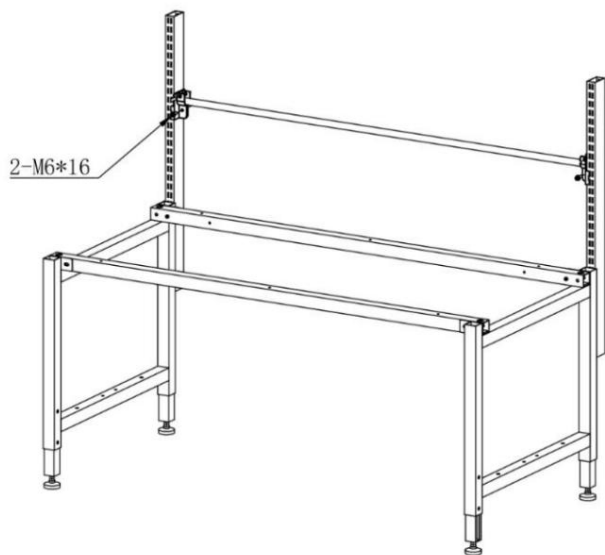

Nerezová tyč - 1ks
Držák - 4ks
Šroub M6*16mm - 2cs

Jak je znázorněno na obrázku, upevněte držáky na horní polici pomocí šroubů a vložte tyč z nerezové oceli do držáků.

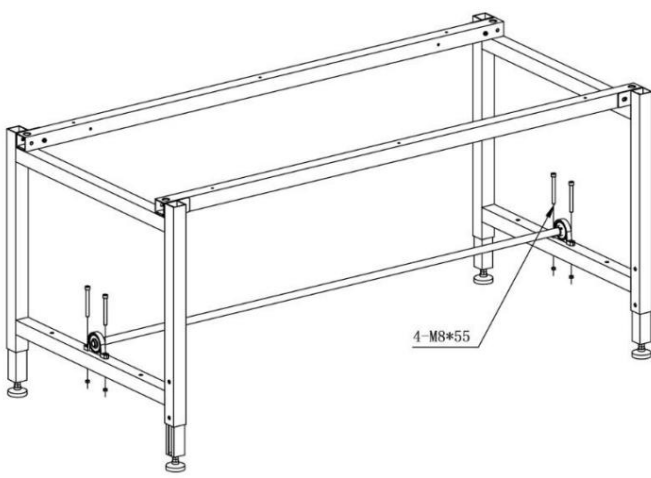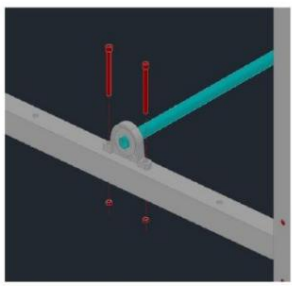 4-M8*55		Ložisková jednotka - 2ks Šroub M8*55mm - 4ks Nerez balicí tyčinka - 1ks	Jak je znázorněno na obrázku, přípevněte ložiskovou jednotku k noze stolu pomocí šroubů, vložte kruhovou tyč do ložiskové jednotky a upevněte ji.
--	--	--	--